


Guía del producto

SONOS

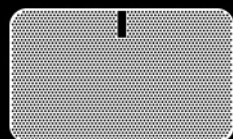

PLAY:5
(gen 2)

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN QUE ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier porción de esta publicación en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, lo cual incluye sin limitación, la fotocopia, la grabación, los sistemas de recuperación de información o las redes informáticas, sin la autorización escrita de Sonos, Inc.

Sonos y todos los nombres de productos y eslóganes de Sonos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sonos, Inc. Patente y marca comercial Sonos registrada & Tm. .

Los productos de Sonos pueden estar protegidos por una o más patentes. Puede encontrar nuestra información sobre las patentes de los productos aquí:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad®, iTunes®, Airplay® e Apple Music™ son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.

Android® es una marca comercial de Google, Inc.

Sonos usa el software MSNTP, que fue desarrollado por N.M. Maclaren en la Universidad de Cambridge.

© Copyright, N.M. © Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Todos los productos y servicios mencionados podrían ser marcas comerciales o de servicio de sus respectivos propietarios.

mayo 2016

© 2004-2016 por Sonos, Inc. Reservados todos los derechos.

Sonos PLAY:5 (gen 2)

El Play:5® completamente nuevo es el altavoz inteligente e innovador para el universo de transmisión de hoy, sintonizando su sonido con potencia inteligente para ofrecerle la energía y la emoción que el artista puso en la grabación original.

- El hardware y el software diseñados por Sonos para el cliente producen un sonido envolvente y puro, de gran nitidez, a cualquier volumen.
- Accionado por 3 altavoces de agudos y 3 woofers medianos, cada uno de ellos con un amplificador dedicado, perfectamente sintonizado para adaptarse a los altavoces y la arquitectura acústica.
- Funciona de forma fluida con la gama completa de productos de Sonos.

¿Es nuevo usuario de Sonos?

Solo tiene que seguir unos pocos pasos para instalar y poner en marcha el Sonos system: simplemente siga las instrucciones de configuración incluidas en el PLAY:5. Una vez configurado, puede añadir más productos Sonos en cualquier momento.

¿Está añadiendo componentes a un sistema de Sonos existente?

El sistema Sonos se puede ampliar fácilmente a varias habitaciones. Si está añadiendo este PLAY:5 a un sistema Sonos existente, vaya directamente a **Adición a un sistema Sonos existente**.



La red doméstica

Para el acceso a servicios de música de Internet, a radio por Internet y a cualquier música digital almacenada en su ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a red (NAS), la red doméstica debe cumplir estos requisitos:

Requisitos de red doméstica

Nota: La red debe contar con una conexión a Internet de alta velocidad, debido a que el sistema Sonos está diseñado para proporcionarle actualizaciones gratuitas de software en línea. Debe registrar el sistema Sonos a fin de recibir dichas actualizaciones, de modo que **cerciórese de registrarlo** durante el proceso de configuración. No compartiremos su dirección de correo electrónico con otras empresas.

- Módem de DSL o cable de alta velocidad, o bien, conexión de banda ancha de fibra hasta el hogar para la reproducción adecuada de los servicios de música basados en Internet. (Si el proveedor de servicios de Internet solamente ofrece acceso a Internet por satélite, podrían presentarse problemas de reproducción debido a las velocidades de descarga variables).
- Si el módem no es una combinación de módem y router, y desea sacar partido de las actualizaciones en línea automáticas de Sonos, o reproducir música procedente de un servicio de música basado en Internet, **debe instalar un router en la red doméstica**. Si no posee un router, cómprelo e instálelo antes de continuar. Si va a utilizar la aplicación de Sonos en un dispositivo Android™ o iOS, o si está configurando Sonos de forma inalámbrica, necesita un router *inalámbrico*.

Nota: Sonos se comunica mediante una red doméstica de 2,4 GHz compatible con la tecnología inalámbrica 802.11 b/g/n. No se admiten las redes de 5 GHz en la configuración de Sonos totalmente inalámbrica.

Conecte un Sonos BOOST (o reproductor) al router si:

- La casa es grande, el desempeño WiFi no es fiable y desea afianzar el rendimiento inalámbrico del sistema Sonos.
- Ya existe un alto nivel de demanda en la red WiFi con transmisión de vídeos y navegación en web, y desea crear otra red inalámbrica exclusivamente para los altavoces Sonos.
- La red doméstica es de solamente 5 GHz (no se puede cambiar a 2,4 GHz).

Para obtener mejores resultados, se recomienda que conecte el ordenador o la unidad NAS que contenga la colección de su biblioteca musical personal al router de la red doméstica con un cable Ethernet.

Nota: Para obtener la lista más reciente de requisitos de sistema, incluso las versiones de sistema operativo que son compatibles, visite nuestro sitio web en <http://faq.sonos.com/specs>.

La aplicación de Sonos

Puede utilizar la aplicación de Sonos gratuita con cualquier dispositivo compatible, incluyendo:

- **Aplicación de Sonos (Android)**—Android 2.2 y superior; algunas características requieren versiones posteriores. (La configuración inalámbrica estándar solo es compatible con Android 2.3 o 4.0 y superior). Toque el botón **Play Store** o **Market** en el dispositivo Android para descargar la aplicación de Sonos gratuita en Google Play.
- **Aplicación de Sonos (iOS)**—iPhone, iPad e iPod touch con iOS 7.0 y superior; algunas características pueden requerir versiones posteriores. Toque el botón **App Store** de su iPhone, iPod touch o iPad para descargar la aplicación gratuita de Sonos, o bien, descárguela desde iTunes®. (Si la descarga a través de iTunes, debe sincronizar para que se vea la pantalla con el logotipo de Sonos en la pantalla del dispositivo).
- **Aplicación de Sonos (PC)**—Windows® XP SP3 y superior; algunas características requieren versiones posteriores. (La configuración inalámbrica estándar solo es compatible con Windows 7 y superior). Descárguela en nuestro sitio web en www.sonos.com/support/downloads.
- **Aplicación de Sonos (Mac)**—Macintosh® OS X 10.7 y superior. Descárguela en nuestro sitio web en www.sonos.com/support/downloads.

Nota: Sonos CONTROL ha dejado de fabricarse, pero es compatible con su nuevo producto Sonos.

Seleccionar una ubicación


El PLAY:5 está diseñado para producir un sonido fantástico en cualquier lugar en el que se coloque. Para un máximo rendimiento, ofrecemos algunas pautas:

- Para un solo altavoz PLAY:5, Sonos recomienda colocar el altavoz horizontalmente, permitiendo un sonido estéreo en un amplio entorno de sonido. (Un solo altavoz PLAY:5 colocado en modo vertical es un altavoz mono, no hay separación estéreo).
- Para más información sobre la colocación del par estéreo, consulte **Información sobre la colocación óptima del par estéreo**.
- Coloque el PLAY:5 en la habitación desde la que va a escuchar música (a la altura de su oído o cerca para obtener los mejores resultados).

Precaución:El PLAY:5 es resistente a la humedad para que pueda usarlo en el baño, no es resistente al agua, así que no lo coloque cerca del agua ni lo deje fuera cuando llueva.

Controles y botones

Panel frontal del PLAY:5

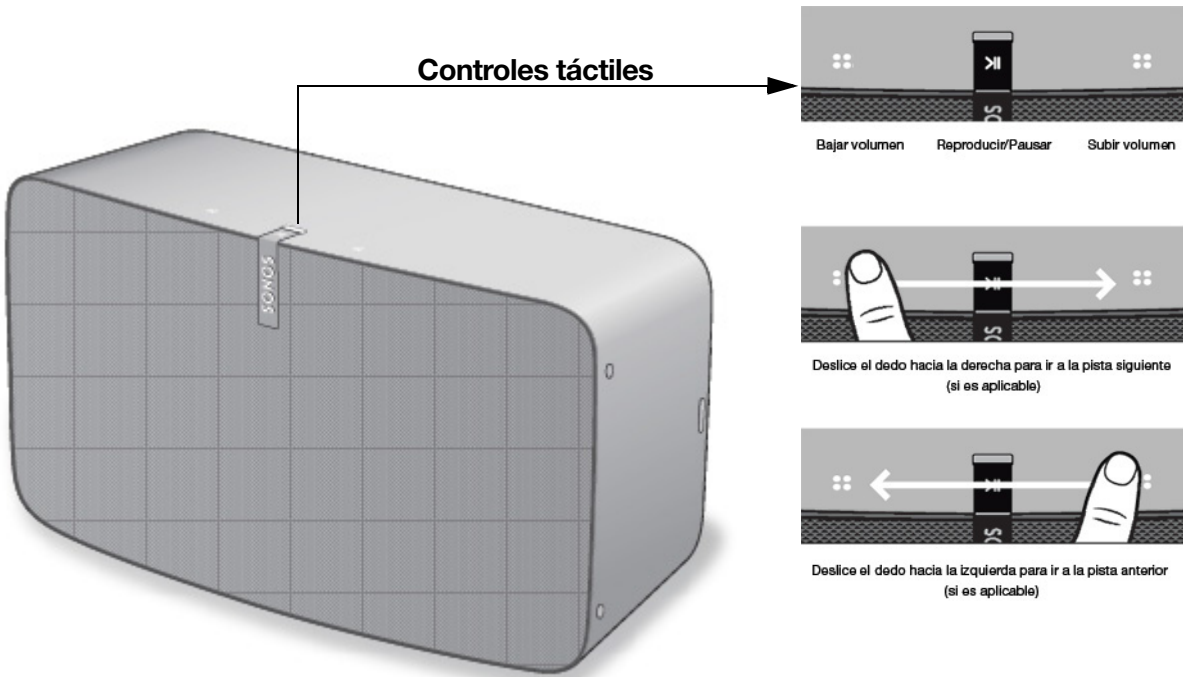

Nota: La rejilla delantera del Sonos PLAY:5 no es extraíble. Manipular la rejilla puede provocar daños en el PLAY:5.

Encendido y apagado

El sistema Sonos se ha diseñado para que siempre esté encendido; el sistema utiliza un mínimo de electricidad cuando no está reproduciendo música.

- Para dejar de transmitir sonido en todas las habitaciones rápidamente, seleccione **Pausar todos** en el menú **Habitaciones** de un Sonos Controller.
- Para dejar de transmitir sonido en una habitación, puede tocar el botón **Reproducir/Pausar** en el PLAY:5.

Luz de indicador de estado

Indica el estado actual. Durante una operación normal, la luz blanca está poco iluminada y se ilumina más cuando los controles táctiles se activan. Si lo desea, puede apagar la luz blanca en **Ajustes de habitación**.

Para obtener una lista completa de indicaciones de estado, consulte **Indicadores del estado del reproductor**.

Reproducir/Pausar

Alterna entre la reproducción y la pausa del sonido (de forma predeterminada reinicia la misma fuente de música cuando se pulsa, a menos que se seleccione otra fuente). Toque para iniciar o detener la transmisión de sonido.

Subir volumen (+)

Cuando está colocado *horizontalmente*, el control táctil **Subir volumen** está a la derecha.

Bajar volumen (-)

Cuando está colocado *verticalmente*, el control táctil **Subir volumen** está encima del logotipo.

Cuando está colocado *horizontalmente*, el control táctil **Bajar volumen** está a la izquierda.

Cuando está colocado *verticalmente*, el control táctil **Bajar volumen** está debajo del logotipo.

(Toque y mantenga para el cambio rápido de volumen).

Pista siguiente

Cuando está colocado *horizontalmente*, deslice el dedo de izquierda a derecha entre los controles táctiles para ir a la pista siguiente.

Cuando está colocado *verticalmente*, deslice el dedo hacia arriba para ir a la pista siguiente.


Pista anterior

Cuando está colocado *horizontalmente*, deslice el dedo de derecha a izquierda entre los controles táctiles para ir a la pista anterior.

Cuando está colocado *verticalmente*, deslice el dedo hacia abajo para ir a la pista siguiente.

(Los controles táctiles Siguiente/Anterior no funcionan cuando está escuchando una emisora de radio).

Parte posterior del PLAY:5

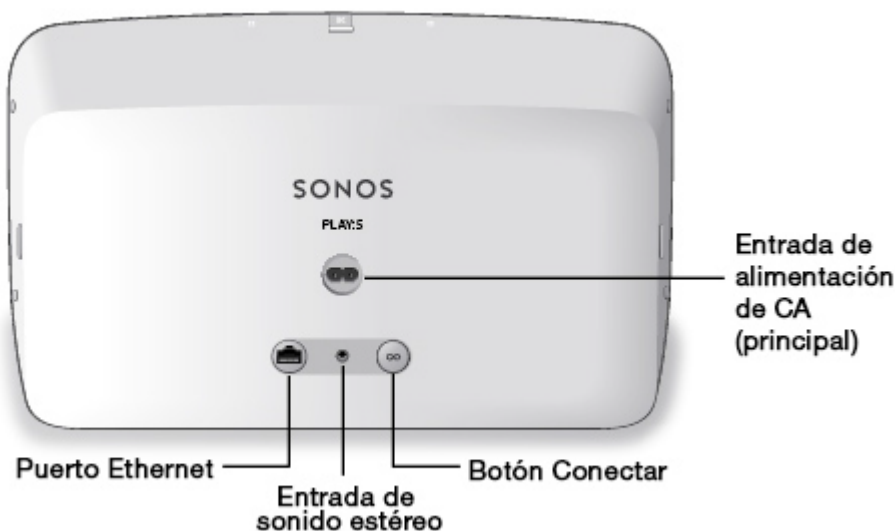

Botón Conectar

Pulse el botón redondo **Conectar** para conectar el PLAY:5 al sistema Sonos.

Puerto Ethernet

Utilice un cable Ethernet para conectar el PLAY:5 a su red doméstica.

Entrada de alimentación de CA (principal) (~100-240 V, 50-60 Hz)

Utilice solamente el cable de alimentación proporcionado para conectar a un tomacorriente (el uso de un cable de alimentación de terceros anulará la garantía).

Entrada de sonido estéreo de 3,5mm (1/8") (2 V)

Uso de entrada de línea:

Para conectar un reproductor de música portátil, utilice un cable de sonido estéreo de 3,5 mm a 3,5 mm para conectar desde la salida de sonido del dispositivo a la entrada de sonido del PLAY:5.

Para conectar un componente de audio, como un reproductor de CD, utilice un cable de sonido miniestéreo a RCA de 3,5 mm. (Enchufe el extremo miniestéreo en la entrada de sonido del PLAY:5 y el extremo RCA en las salidas de sonido del componente de sonido).

Adición a un sistema Sonos existente

Una vez que haya configurado el sistema Sonos, puede añadir con facilidad más productos de Sonos en cualquier momento (hasta 32).

1. Seleccione una ubicación para su PLAY:5. (Consulte las pautas de colocación óptima en **Adición a un sistema Sonos existente**).
2. Conecte el cable de alimentación al PLAY:5 y aplique la corriente. *Asegúrese de empujar el cable de alimentación firmemente dentro de la unidad.*

Nota: Si desea establecer una conexión cableada, conecte un cable Ethernet estándar desde el router (o un disco de pared de red bajo tensión si el cableado está integrado), hasta el puerto Ethernet en la parte posterior del producto Sonos.

3. Elija una de las opciones siguientes:

- Uso de la aplicación Sonos en un dispositivo móvil: Seleccione **Añadir un reproductor o SUB** en el menú **Ajustes**.
- Con la aplicación Sonos en un Mac o PC: Seleccione **Añadir un reproductor o SUB** en el menú **Administrar**.

Las paredes gruesas, los teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz y la presencia de otros dispositivos inalámbricos podrían interferir o bloquear las señales de red inalámbrica del sistema Sonos. Si se presentan problemas después de colocar un producto Sonos, intente una de las soluciones siguientes: cambie la ubicación del producto Sonos; cambie el canal inalámbrico en el cual opera el sistema de música; conecte un producto Sonos al router si la configuración es inalámbrica.

Sintonización del sonido para su habitación (Trueplay™)

A pesar de que puede colocar sus altavoces Sonos prácticamente en cualquier lugar, el tamaño y la forma de su habitación y los objetos que hay en ella pueden distorsionar el sonido de su altavoz. Para garantizar que un altavoz suene correctamente, sin importar donde lo coloque, los altavoces Sonos incluyen Trueplay. Si tiene un iPhone (4S o posterior), iPad o iPod Touch con iOS7 o superior, puede usar la sintonización Trueplay para hacer que todos los altavoces Sonos suenen correctamente para la habitación y fieles a la música.

Sonos utiliza el micrófono de su dispositivo iOS para medir la distorsión acústica en la habitación y después adapta Trueplay al sonido de su altavoz Sonos para su colocación en la habitación.

1. Seleccione **Ajustes** -> **Ajustes de habitaciones**.
2. Seleccione la habitación en la que se encuentra su altavoz.
3. Seleccione **Sintonización Trueplay** y luego siga las indicaciones en pantalla.

Nota: La sintonización de Trueplay no está disponible si VoiceOver está habilitado en el dispositivo iOS. Si desea sintonizar los altavoces, primero apague VoiceOver en el dispositivo y seleccione **Ajustes** -> **Ajustes de habitación** en la aplicación Sonos.

Ajustes de la ecualización

El Sonos PLAY:5 se envía con los ajustes de ecualización configurados de antemano para ofrecer un rendimiento óptimo en cuanto a reproducción. Si lo desea, puede modificar los ajustes de sonido (bajos, agudos, balance o sonoridad) de acuerdo con su preferencia.


1. Seleccione **Ajustes** -> **Ajustes de habitaciones**.
2. Toque para seleccionar una habitación.
3. Seleccione **Ecualización de música** y luego arrastre el dedo a través de los deslizadores para ajustarlos.
4. Para cambiar el ajuste de Sonoridad, pulse **Activo** o **Inactivo**. (El ajuste de sonoridad aumenta ciertas frecuencias, incluso los bajos, a fin de mejorar el sonido cuando el volumen esté bajo).

Creación de un par estéreo

El ajuste del par estéreo le permite agrupar dos PLAY:1, PLAY:3 o PLAY:5 en la misma habitación y disfrutar de un sonido estéreo más amplio. En esta configuración, una unidad sirve de canal izquierdo y la otra sirve de canal derecho. No puede crear un par estéreo combinado, o sea que los productos Sonos en el par estéreo tienen que ser iguales.

Información sobre la colocación óptima del par estéreo

- Al crear un par estéreo, es mejor colocar los dos altavoces de Sonos separados a una distancia de 2,4 a 3 metros.
- La posición favorita para escuchar música debe estar a 2,4 a 3,7 metros de distancia de los productos Sonos que forman el par. Al haber menos distancia, aumentarán los bajos y si hay más distancia mejorará la imagen del estéreo.
- Puede colocarlos horizontal o verticalmente, en vertical funciona mejor cuando se sienta en un asiento optimizado en el centro entre los altavoces; horizontal funciona bien cuando desea una experiencia fantástica sobre un área acústica más amplia, como un sofá. (Ambos altavoces deben colocarse en la misma orientación).

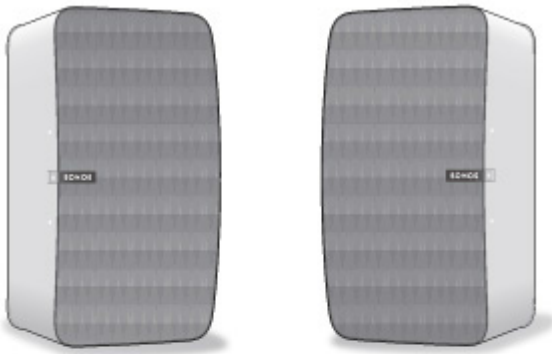

- Cuando se colocan verticalmente, **Subir volumen** está por encima del logotipo; **Bajar volumen** está por debajo del logotipo.
- Cuando se colocan verticalmente, deslice el dedo hacia arriba para ir a la pista siguiente; deslice el dedo hacia abajo para ir a la pista siguiente.



Nota: El ajuste del par estéreo se utiliza solamente con unidades PLAY:1, PLAY:3 y PLAY:5. No puede crear un par estéreo combinado, es decir que ambos productos de Sonos en el par estéreo tienen que ser iguales.

Uso de la aplicación Sonos en un dispositivo móvil

1. Seleccione **Ajustes** -> **Ajustes de habitaciones**.
2. Seleccione un PLAY:5 para crear el par.
3. Seleccione **Crear par estéreo** y siga las indicaciones para configurar el par estéreo.

Para separar un par estéreo:

1. Seleccione **Ajustes** -> **Ajustes de habitación**.
2. Seleccione el par estéreo que desee separar (el par estéreo se mostrará con **L + R** en el nombre de la habitación).
3. Seleccione **Separar par estéreo**.

Uso de la aplicación Sonos en un Mac o PC

1. Elija una de las opciones siguientes:
 - Si usa su PC, seleccione **Ajustes** en el menú **Administrar**.
 - Si usa su Mac, seleccione **Preferencias**->**Ajustes de habitaciones** del menú **Sonos**.
2. Seleccione el PLAY:5 para crear el par desde la lista desplegable **Ajustes de habitaciones para**.
3. Haga clic en **Crear par estéreo** y siga las instrucciones para configurar el par estéreo.

Para separar un par estéreo:

1. Elija una de las opciones siguientes:
 - Si usa su PC, seleccione **Ajustes** en el menú **Administrar**.
 - Si usa su Mac, seleccione **Preferencias**->**Ajustes de habitaciones** del menú **Sonos**.
2. Seleccione el par estéreo de Sonos que desee separar de la lista desplegable **Ajustes de habitaciones para** (el par estéreo se muestra con **L + R** en el nombre de la habitación).
3. En la ficha **Básico**, haga clic en **Separar par estéreo**.

Agregar altavoces envolventes

Puede crear un par fácilmente con dos altavoces PLAY:1, PLAY:3 o PLAY:5 (gen2) y un PLAYBAR para que funcionen como canales de sonido envolvente a la izquierda y a la derecha para experimentar el sonido envolvente de Sonos. Puede configurar altavoces envolventes durante el proceso de configuración, o seguir los pasos siguientes para añadirlos.

- Asegúrese de que los productos Sonos son iguales: no puede combinar un PLAY:1 y un PLAY:3 para que funcionen como altavoces envolventes.
- Asegúrese de seguir estas instrucciones para configurar los altavoces de sonido envolvente. No cree un grupo de habitaciones o un par estéreo, ya que no alcanzará la función de canal de sonido envolvente a la izquierda y a la derecha.

Uso de la aplicación Sonos en un dispositivo móvil

1. En el menú **Ajustes**, seleccione **Ajustes de habitaciones**.
2. Seleccione la habitación en la que se encuentra el PLAYBAR.
3. Seleccione **Añadir altavoces de sonido envolvente**.

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un altavoz de sonido envolvente, primero el de la izquierda y luego el de la derecha.

Quitar altavoces envolventes

1. En el menú **Ajustes**, seleccione **Ajustes de habitaciones**.
2. Seleccione la habitación con la que están asociados los altavoces de sonido envolvente. El nombre de la habitación aparece como *Habitación* (+LS+RS) en el menú **Ajustes de habitación**.
3. Seleccione **Quitar altavoces de sonido envolvente**.
4. Seleccione **Siguiente** para liberar los altavoces de sonido envolvente de su sistema de sonido envolvente. Si son PLAY:5 comprados recientemente, aparecerán como **Sin utilizar** en el menú **Habitaciones**. Si estos PLAY:5 ya existían en su casa anteriormente, regresarán a su estado previo. Ahora puede moverlos a otra habitación para uso individual.

Cambiar los ajustes de sonido envolvente

El ajuste predeterminado viene determinado por el proceso de calibración. Si desea realizar un cambio, puede seguir los pasos siguientes.

1. En el menú **Ajustes**, seleccione **Ajustes de habitaciones**.
2. Seleccione la habitación dónde se encuentran el PLAYBAR y los altavoces de sonido envolvente. Aparece como *Habitación* (+LS+RS) en el menú **Ajustes de habitación**.
3. Seleccione **Sonido avanzado** -> **Ajustes de sonido envolvente**.
4. Elija una de las opciones siguientes:
 - **Envolventes**: Elija **Activar** o **Desactivar** para encender o apagar el sonido de los altavoces envolventes.
 - **Nivel de TV**: Arrastre el dedo por el control deslizante para aumentar o disminuir el volumen de los altavoces de sonido envolvente para reproducir el sonido de TV.
 - **Nivel de música**: Arrastre el dedo por el control deslizante para aumentar o disminuir el volumen de los altavoces de sonido envolvente para reproducir música.
 - **Reproducción de música**: Elija **Ambiental** (sonido ambiental sutil, predeterminado) o **Completo** (permite un sonido de gama completa a mayor volumen). Este ajuste se aplica solamente a la reproducción de música y no al sonido de televisión.

Uso de la aplicación Sonos en un Mac o PC

1. Seleccione **Administrar - Ajustes** (PC) o **Sonos - Preferencias** (Mac).
2. Seleccione **Ajustes de habitación** si aun no está resaltada a la izquierda.
3. En la ficha **Básico**, seleccione **Añadir Altavoces de sonido envolvente**.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir un altavoz de sonido envolvente, primero el de la izquierda y luego el de la derecha.

Quitar altavoces envolventes

1. Seleccione **Administrar - Ajustes** (PC) o **Sonos - Preferencias** (Mac).
2. Seleccione **Ajustes de habitación** si aun no está resaltado a la izquierda.
3. De la lista desplegable **Ajustes de habitación para**, elija la habitación donde se encuentra ubicado el PLAYBAR. El nombre de la habitación aparece como *Habitación* (+LS+RS).
4. En la ficha **Básico**, haga clic en **Quitar altavoces de sonido envolvente**. Si son PLAY:5 comprados recientemente, aparecerán como **Sin utilizar** en el panel **Habitaciones**. Si estos PLAY:5 ya existían en su casa anteriormente, regresarán a su estado previo.

Cambiar los ajustes de sonido envolvente

El ajuste predeterminado viene determinado por el proceso de calibración. Si desea realizar un cambio, puede seguir los pasos siguientes.

1. Seleccione **Administrar - Ajustes** (PC) o **Sonos - Preferencias** (Mac).
2. Seleccione **Ajustes de habitación** si aun no está resaltado a la izquierda.
3. De la lista desplegable **Ajustes de habitación para**, elija la habitación donde se encuentran ubicados el PLAYBAR y los altavoces de sonido envolvente.
4. Seleccione la ficha **Sonido envolvente**.
5. Elija una de las opciones siguientes:
 - **Envolventes**: Seleccionar para activar el sonido del SUB; deseleccionar para desactivarlo.
 - **Ajuste del nivel de TV**: Haga clic y arrastre el control deslizante para aumentar o disminuir el volumen de los altavoces de sonido envolvente para reproducir el sonido de TV.
 - **Ajuste del nivel de la música**: Haga clic y arrastre el control deslizante para aumentar o disminuir el volumen de los altavoces de sonido envolvente para reproducir música.
 - **Reproducción de música**: Elija **Ambiental** (sonido ambiental sutil, predeterminado) o **Completo** (permite un sonido de gama completa a mayor volumen). Este ajuste se aplica solamente a la reproducción de música y no al sonido de televisión.

Reproducir música

Realice una selección en el menú de música de Sonos en su dispositivo móvil o en el panel **MÚSICA** en un Mac o PC.

Radio

Sonos incluye una guía de radio que proporciona acceso inmediato a más de 100.000 emisoras de radio, programas y podcasts locales e internacionales precargados que se transmiten desde todos los continentes. Para seleccionar una emisora de radio, simplemente seleccione **Radio con Tuneln** y elija la emisora.

Servicios música

Los servicios de música son tiendas de música o servicios en línea que venden sonido ya sea en forma de canciones, de audiolibros o de suscripciones. Sonos es compatible con varios servicios de música. Visite nuestro sitio Web en www.sonos.com/music para obtener la lista más reciente. (Existe la probabilidad de que algunos servicios de música no estén disponible en su área. Consulte el sitio Web del servicio de música individual para obtener más información).

Si ya se ha suscrito a un servicio de música que sea compatible con Sonos, sencillamente añada la información de identificación de nombre de usuario y contraseña del servicio de música a Sonos, como sea necesario, y tendrá acceso al instante al servicio de música con el sistema de Sonos.

1. Para añadir un servicio de música, toque **Añadir servicios de música** en el menú de música Sonos.
2. Seleccione el servicio de música que desee añadir.
3. Seleccione **Añadir cuenta** y siga las indicaciones en pantalla. El nombre de usuario y la contraseña se verifican con el servicio de música. En cuanto se verifiquen sus credenciales, el servicio de música se mostrará en el menú de música Sonos .

En algunos países hay disponibles evaluaciones gratuitas de servicios de música. (Consulte el sitio Web del servicio de música individual para obtener más información.) Si hay una prueba de servicio de música visible en el menú **Servicios de música**, tóquela para seleccionarla. Toque **Añadir cuenta** -> **Usuario nuevo de [servicio de música]** y luego siga las indicaciones para activar la prueba del servicio de música. Después de finalizado el período de evaluación, debe suscribirse al servicio de música para seguir reproduciendo la música.

Biblioteca musical local

El sistema Sonos puede reproducir música de cualquier ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a una red (NAS) doméstica donde tenga carpetas de música compartidas. Durante el proceso de configuración, se le guía a través del acceso a la biblioteca musical local (tal como la biblioteca de iTunes). Posteriormente, quizá desee añadir o eliminar carpetas en la lista.

Para hacer cambios en su biblioteca de música local, seleccione **Ajustes** en el menú de música de Sonos y elija una de las siguientes opciones:

- Para añadir una nueva carpeta de música, seleccione **Administrar biblioteca musical** -> **Configuración de biblioteca musical** -> **Añadir nuevo recurso compartido**.
- Para eliminar una carpeta de música, seleccione **Administrar biblioteca musical** -> **Configuración de biblioteca musical**. Toque el recurso compartido que desee eliminar y seleccione **Eliminar**.

El sistema Sonos indexa la música local para que pueda ver la colección de música por categorías (tales como artistas, álbumes, compositores, géneros o pistas). Si añade música nueva, sencillamente actualice el índice de música para añadir la música a la biblioteca musical de Sonos.

- Para actualizar su biblioteca musical, seleccione **Administrar biblioteca musical** -> **Actualizar índice de música ahora**. Si desea que su biblioteca musical se actualice automáticamente a diario, seleccione **Programar actualizaciones de índice de música** y seleccione una hora de actualización.

Reproducción inalámbrica de iTunes

Puede seleccionar y reproducir música y podcasts almacenados en cualquier iPad, iPhone o iPod touch que esté en la misma red que sus productos Sonos. La reproducción está perfectamente sincronizada, en todas y cada una de las habitaciones de su casa. Simplemente elija **En este iPad**, **En este iPhone**, o **En este iPod touch** de la aplicación Sonos en su dispositivo iOS para seleccionar audio y luego poder usar cualquier Sonos controller para controlar la reproducción.

Reproducción inalámbrica desde dispositivos Android

Puede seleccionar y reproducir música almacenadas en cualquier dispositivo Android que esté en la misma red que sus productos Sonos. La reproducción está perfectamente sincronizada, en todas y cada una de las habitaciones de su casa. Simplemente elija **En este dispositivo móvil** en la aplicación de Sonos de su smartphone o tableta Android para realizar selecciones de audio y después puede usar cualquier Sonos Controller para controlar la reproducción.

Google Play Musir (dispositivos Android)

Puede reproducir música en su sistema Sonos directamente desde la aplicación Google Play Music en cualquier dispositivo Android. Esta característica está disponible para los clientes de Google Play Music Estándar y con Acceso ilimitado.

Para reproducir música directamente desde la aplicación de Google Play Music en su sistema Sonos, debe tener la aplicación de Google Play Music y la aplicación Sonos Controller instaladas en su dispositivo móvil.

Simplemente abra la aplicación de Google Play Musir y establezca conexión con una habitación o grupo de habitaciones de Sonos para iniciar la música.

Uso de entrada de línea

Puede conectar una fuente externa, tal como un reproductor de música portátil, al PLAY:5. El dispositivo se detecta automáticamente en cuanto lo enchufa.

- Para conectar un reproductor de música portátil, utilice un cable de sonido estéreo de 3,5 mm a 3,5 mm para conectar desde la salida de sonido del dispositivo a la entrada de sonido del PLAY:5.
- Para conectar otra fuente externa, como un reproductor de CD, utilice un cable de sonido RCA miniestéreo de 3,5mm (1/8"). Enchufe el extremo miniestéreo en el PLAY:5 y el extremo RCA en las salidas de sonido del dispositivo externo.

Uso de la aplicación Sonos en un dispositivo móvil

- Para reproducir la música proveniente de esta entrada de línea, seleccione **Entrada de línea** en el menú música de Sonos, seleccione el dispositivo y seleccione **Reproducir**.
- Para cambiar el nombre del dispositivo, seleccione **Ajustes de habitación** en el menú **Ajustes**. Seleccione el altavoz Sonos al cual se encuentre conectada esta fuente y toque **Nombre de la fuente de entrada de línea**. Seleccione un nombre nuevo de la lista o escriba un nombre único.
- Para cambiar el nivel de entrada de línea, seleccione **Ajustes de habitación** en el menú **Ajustes**. Seleccione el producto Sonos al cual se encuentre conectada esta fuente y toque **Nivel de fuente de entrada de línea**. Seleccione un nivel nuevo.

Uso de la aplicación Sonos en un Mac o PC

- Para reproducir música de esta fuente, seleccione **Entrada de línea** en el panel **MÚSICA**, haga clic en ▼ junto a la fuente de música y seleccione **Reproducir ahora**.
- Para cambiar los ajustes de este dispositivo:
 - Seleccione **Administrar** -> **Ajustes** (PC) o **Sonos - Preferencias**-> **Ajustes de habitación** (Mac).
 - Seleccione el producto Sonos de la lista desplegable **Ajustes de habitaciones para**.
 - Haga clic en la ficha **Entrada de línea** y actualice los ajustes.

Se asigna de forma automática un nivel de entrada de línea predeterminado (habitual) cuando selecciona un nombre de fuente. Sin embargo si el volumen suena demasiado bajo, seleccione un nivel de línea superior para el dispositivo. (Podría producirse distorsión del sonido en los niveles de volumen más altos si define el nivel demasiado alto).

Indicadores del estado del reproductor

Luces de indicador	Estado del reproductor	Producto Sonos	Información adicional
Blanco parpadeante	Encendiéndose	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Blanco sin parpadear (<i>poco iluminado</i>)	Encendido y conectado con un sistema Sonos (operación normal)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Si lo desea, mientras el producto esté en operación normal, puede encender y apagar la luz blanca del indicador de estado en Ajustes de habitación . (El SUB y cualquier reproductor establecido para sonido envolvente reflejan el mismo ajuste que el reproductor con el que forman un par).
Blanco sin parpadear (<i>muy iluminado</i>)	Controles táctiles activos	PLAY:5 (gen2)	Se ilumina cuando los controles táctiles están activados y permanece con brillo completo durante la duración del contacto.
Parpadeo verde	Encendido y aún no conectado a un sistema Sonos <i>O bien,</i> Preparado para conexión WAC (configuración de acceso inalámbrico)	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	En el caso del SUB, podría indicar que el SUB aún no forma parte de un par con un reproductor.
Parpadeo verde lento	El sonido envolvente o el sonido SUB está desactivado	PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5 (gen2), SUB	Corresponde a un reproductor configurado como altavoz envolvente PLAYBAR o a un SUB que forma un par con un PLAYBAR
Verde sin parpadear	Volumen en cero o en silencio	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	
Parpadeo naranja	Durante la configuración de SonosNet, sucede después de pulsar un botón mientras el producto está buscando un sistema doméstico al cual conectarse.	BRIDGE, BOOST, CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, DOCK, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	

Luces de indicador	Estado del reproductor	Producto Sonos	Información adicional
Parpadeo naranja rápido	Error al reproducir o al ir a la siguiente pista	CONNECT, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Indica si no fue posible reproducir o ir a la siguiente pista
Naranja sin parpadear	Durante la configuración inalámbrica, sucede mientras el punto de acceso abierto de Sonos está activo de forma temporal. Si no está configurando el sistema Sonos, podría indicar el modo de advertencia.	CONNECT, SUB, CONNECT:AMP, PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR	Si la luz anaranjada está encendida Y se reduce el nivel de volumen del reproductor automáticamente, quiere decir que el reproductor está en el modo de advertencia. <ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón Pausar para detener el sonido. • Para productos Sonos con una apertura de ventilación (SUB, CONNECT:AMP), asegúrese de que esta no esté bloqueada • Compruebe la temperatura de la habitación para asegurarse de que es menor de 104°F / 40° C • Si el reproductor se encuentra expuesto a la luz solar directa, proporcione sombra • Permita que el reproductor se enfríe por varios minutos y pulse Reproducir para reiniciar el sonido. • Si no se soluciona el problema, comuníquese con la asistencia al cliente

Especificaciones

Función	Descripción
Sonido	El hardware y el software diseñados por Sonos para el cliente producen un sonido envolvente y puro, de gran nitidez, a cualquier volumen.
Altavoces	Sistema de altavoces con seis controladores: tres woofers medianos de 10 cm, dos altavoces de agudos de 20 mm y un altavoz de agudos de centro de 23 mm, cada uno con un amplificador dedicado, diseñado de forma interna y perfectamente sintonizado para adaptarse a los altavoces y la arquitectura acústica.
Par estéreo	Convierta dos PLAY:5 en altavoces de canal izquierdo y derecho separados para crear un sonido mayor y más profundo.

Función	Descripción
Cine en casa 5.1	Añada dos altavoces PLAY:5 a un PLAYBAR y SUB para tener una experiencia de sonido realmente envolvente.
Música	
Formatos de sonido compatibles	Compatibilidad con archivos de música comprimidos de formato MP3, AAC (sin DRM), WMA sin DRM (incluidas las descargas compradas de Windows Media), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Apple Lossless, Flac (sin pérdida), así como archivos sin comprimir de formato WAV y AIFF. Compatibilidad nativa para las velocidades de muestra de 44,1 kHz. Se ofrece compatibilidad adicional con las velocidades de muestra de 48 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22 kHz, 16 kHz, 11 kHz y 8 kHz. MP3 admite todas las velocidades excepto 11 kHz y 8 kHz. Nota: Por ahora no se admiten los formatos Apple "FairPlay", WMA DRM y WMA sin pérdida. Las canciones Apple "Fairplay" protegidas por DRM adquiridas con anterioridad se pueden actualizar.
Servicios de música compatibles	Sonos funciona perfectamente con la mayoría de servicios de música, incluyendo Apple Music™, Deezer, Google Play Music, Pandora, Spotify y Radio con TuneIn, además de descargas desde cualquier servicio que ofrezca pistas libres de DRM. La disponibilidad del servicio varía según la región. Para obtener una lista completa, consulte http://www.sonos.com/music .
Sistemas operativos (para archivos almacenados)	Windows XP SP3 y superior; Macintosh OS X 10.6 y superior; dispositivos NAS (almacenamiento conectado a red) compatibles con CIFS.
Radio de Internet admitida	Transmisión de MP3, HLS/AAC, WMA
Carátulas compatibles	JPEG, PNG, BMP, GIF
Listas de reproducción compatibles	Rhapsody, iTunes, WinAmp y Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)
Redes*	
Conectividad inalámbrica	Se conecta a su red WiFi doméstica con cualquier router 802.11 b/g/n, 3x3 MIMO, banda doble (2,4 GHz/5 GHz).
Ampliación de SonosNet™	Su función es ampliar y aumentar la potencia de SonosNet, una red de malla inalámbrica de igual a igual segura con cifrado AES, dedicada exclusivamente para que su sistema Sonos reduzca la interferencia de WiFi.
Puerto Ethernet	Un puerto Ethernet de 10/100 Mbps
conectividad de Internet	Se requiere conexión a Internet para el acceso a las emisoras de radio por Internet, los servicios de música en línea y las actualizaciones de software en línea. (Se requiere una conexión a Internet de alta velocidad a través de módem de DSL o cable o bien, basada en una red local). La funcionalidad de Internet podría requerir el pago de tarifas adicionales al proveedor de servicios; podrían aplicarse cargos telefónicos locales o de larga distancia.
General	
Fuente de alimentación	Entrada universal de CA de 100 a 240 V aproximadamente, 50/60 Hz, 2,3 A

Función	Descripción
Reproducción	Volumen +/-, Reproducir/Pausar, Pista siguiente, Pista anterior; deslice el dedo horizontalmente por los controles táctiles para saltar a la pista siguiente o a la pista anterior.
Indicador de estado	La luz indica el estado del PLAY:5
Línea de entrada de audio	Conexión de línea de entrada de audio de 3,5 mm con detección automática
Micrófonos	Dos micrófonos integrados para permitir futuras mejoras de la sintonización Trueplay. (Los micrófonos no funcionan actualmente. Los usuarios serán alertados cuando los micrófonos funcionen y estén activos).
Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	14,33 (anchura) x 8,03 (altura) x 6,06 (profundidad) pulg. / 364 (anchura) x 203 (altura) x 154 (profundidad) mm
Peso	14 lb / 6,36 kg
Montaje enroscado	Ninguna
Temperatura de operación	32° a 104° F (0° a 40° C)
Temperatura de almacenamiento	De 4° a 158° F (de -20° a 70° C)
Resistente a la humedad	Diseñado para resistir la elevada humedad, como en un cuarto de baño con la ducha abierta, pero el PLAY:5 no es impermeable o resistente al agua.
Acabado del producto	Exposición en blanco mate o negro mate, rejilla color grafito
Contenido del paquete	PLAY:5, cable de alimentación, cable Ethernet, Guía de Inicio rápido y folleto legal

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información de seguridad y regulación

Instrucciones importantes de seguridad

Advertencia: No abra los productos Sonos, dado que corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica. Bajo ninguna circunstancia, los productos Sonos deben ser reparados por ninguna entidad que no sea un centro de reparación autorizado por Sonos, dado que se invalidará la garantía. Comuníquese con la asistencia al cliente de Sonos para obtener más información.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solamente con un paño suave y húmedo. Los productos de limpieza o disolventes domésticos podrían dañar el acabado de los productos Sonos.
7. No instale el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, registradores de calor, estufas o cualquier otro aparato que produzca calor.
8. Proteja el cable de alimentación a fin de que no sea pisado o pellizcado, de forma particular en los enchufes, en los receptáculos y en el punto de salida del aparato.
9. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante.
10. Desenchufe el aparato durante tormentas de relámpagos o si deja de utilizarse por lapsos prolongados de tiempo.
11. Todo tipo de servicio debe ser realizado por personal de servicio de Sonos calificado. El aparato requiere servicio si se ha dañado de cualquier modo; por ejemplo, si se daña el cable o enchufe de alimentación, si se derraman líquidos o se introducen objetos en el aparato, si el aparato se ha expuesto a la lluvia o humedad, si no opera normalmente o si se cae.
12. El enchufe principal debe estar a la mano a fin de desconectar el equipo.
13. **Advertencia:** A fin de reducir el riesgo de ignición o de choque eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia o humedad.
14. No exponga el aparato a goteos o salpicaduras y no coloque objetos que contengan líquidos, tales como vasos, encima del aparato.

¿Necesita más ayuda?

- Visite nuestras páginas de Preguntas más frecuentes en www.sonos.com/support.
- Envíenos sus preguntas a <http://www.sonos.com/emailsupport>.

Enviar comentarios

Queremos saber su opinión. Envíenos sus comentarios sobre nuestras guías a: docfeedback@sonos.com